

4G-ROUTER – BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Functie

Deze **4G-router** maakt via het mobiele 4G-netwerk verbinding met internet.

Apparaten kunnen verbinding maken met de router via:

- WiFi
- LAN-kabel

De router kan bijvoorbeeld worden gebruikt om apparatuur zonder vaste internetverbinding toch online te verbinden.


Inhoud verpakking

- 1 × 4G-router
- 1 × USB-C-kabel
- 1 × handleiding

Voeding

Voedingsspanning: 5 V DC – 1 A

Aansluitingen

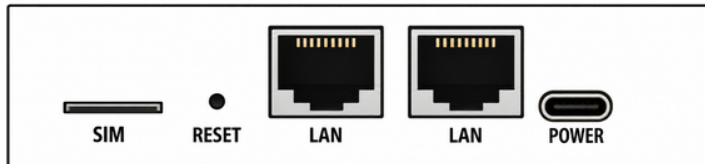

LAN (2×)	LAN-netwerkaansluiting
SIM	Sleuf voor SIM-kaart
RESET	Houd langer dan 5 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen
USB-C / POWER	Aansluiting voor de voeding

LED-indicatoren

Op het toestel bevinden zich LED-indicatoren voor:



Aansluitingen

Indicator	Status	Betekenis
Voeding	Continu aan	Voeding OK
WiFi	Continu aan	WiFi-verbinding normaal
	Langzaam knipperend	Apparaat verbonden
	Uit	WiFi uitgeschakeld of storing
LAN	Langzaam knipperend	Apparaat verbonden
	Continu aan	Geen apparaat verbonden
3G/4G	Continu aan	Verbonden met mobiel netwerk
	Knipperend	Verbinding wordt opgebouwd, geen netwerkverbinding of geen SIM-kaart
Signaalsterkte	Continu aan	Geeft de sterkte van het mobiele signaal weer
Signaalsterkte	Uit	Netwerkstoring


Gebruiksomgeving

Voor een correcte werking:

droog en stofvrij plaatsen • voldoende ventilatie voorzien • uit de buurt van warmtebronnen houden • bij onweer voeding en aansluitingen loskoppelen.

Aansluitingen

Let op: Gebruik een voedingsadapter met de juiste specificaties. Een verkeerde voedingsadapter kan het apparaat beschadigen.

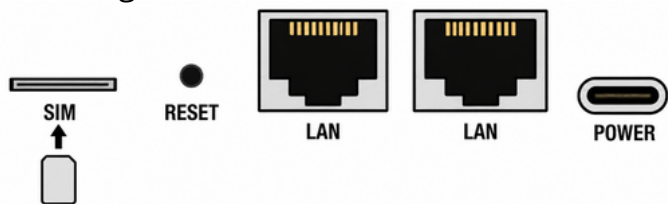

SIM-kaart plaatsen

1. Plaats de SIM-kaart in de SIM-kaartsleuf aan de achterzijde van de router.
2. Plaats de SIM-kaart zoals aangegeven: chip naar beneden en de afgeschuinde hoek naar binnen.
3. Druk de SIM-kaart voorzichtig in de sleuf.

Voeding aansluiten

Sluit de router aan met de meegeleverde voedingsadapter.


Na het inschakelen knipperen alle LED-indicatoren één keer. Wacht vervolgens tot de router volledig is opgestart en de LED's de normale status aangeven.

Router configureren

Verbind de 4G-router via WiFi of LAN-kabel. Raadpleeg het label op de router voor de standaard netwerkgegevens. Deze instellingen kunnen indien nodig worden aangepast.

Inloggen op de router

1. Maak via WiFi of LAN verbinding met de router.
2. Open een internetbrowser.
3. Voer in de adresbalk in: 192.168.1.1
4. Voer de standaard inloggegevens in:
 - o Gebruikersnaam: admin
 - o Wachtwoord: admin
5. Klik op Login.
6. Vervolgens kom je op de configuratiepagina van de router en kun je Quick Setup openen.

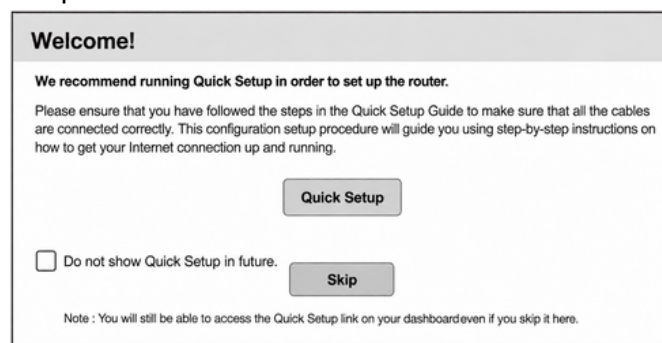

Overige routerinstellingen

Via het configuratiemenu van de router kunnen de volgende functies worden ingesteld:

Internet

- Instellingen internetverbinding
- Dataverbruik / verkeersstatistieken
- PIN-codebeheer
- Handmatige netwerkselectie
- MEP-instellingen
- Verkeersinstellingen
- USSD

Thuisnetwerk / LAN

- DHCP-instellingen
- Verbonden apparaten
- Dataverkeer per apparaat
- Netwerkactiviteit
- Firewallregels
- Poortfiltering
- Port forwarding

WiFi

- WiFi-instellingen
- WiFi-beveiliging
- MAC-filtering

Router

- Gebruikersbeheer
- Configuratiebeheer
- Software-update
- Router herstarten
- Router uitschakelen
- Tijdinstellingen

Geavanceerde instellingen

Via het configuratiemenu kunnen onder andere de internet-, LAN-, WiFi-, DHCP-, firewall-, port forwarding- en gebruikersinstellingen worden aangepast. Hier kan de router ook worden geüpdatet, herstart of gereset.